

EDIFIER®

Edifier HECATE G2000

Uživatelská příručka

G2000

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Pečlivě si přečtete pokyny. Uchovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.
2. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
3. Spotřebič správně nainstalujte podle pokynů v části o připojení spotřebiče.
4. Doporučuje se používat výrobek v prostředí s teplotou 0-35 °C.
5. Abyste snížili riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti ani vlhkosti.
6. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. Výrobek neponořujte do žádné kapaliny a nevystavujte jej stříkající vodě.
7. Tento výrobek neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů, topných těles, sporáků nebo jiných zařízení, která vytvářejí teplo).
8. Nepokládejte na výrobek žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy, ani předměty s otevřeným ohněm, jako jsou zapálené svíčky.
9. Neblokujte žádné větrací otvory. Do větracích otvorů nebo štěrbin nekládejte žádné předměty. Může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
10. Dodržujte dostatečnou vzdálenost kolem výrobku, aby bylo zajištěno dobré větrání (doporučuje se minimálně 5 cm).
11. Zástrčku nezasouvejte do zásuvky násilím. Před připojením zkontrolujte, zda není zástrčka v zásuvce zablokovaná, zda do zásuvky zapadá a zda směřuje správným směrem.
12. Dodané příslušenství a součásti (např. šrouby) uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému požití.
13. Neotvírejte ani neodstraňujte kryt sami. Mohli byste se tak vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Bez ohledu na příčinu poškození musí opravu neprodleně provést autorizované servisní středisko.
14. Před čištěním výrobku suchým hadříkem výrobek vždy nejprve vypněte a odpojte zástrčku od zdroje napájení.
15. K čištění povrchu výrobku nikdy nepoužívejte silné kyseliny, louhy, benzín, alkohol ani jiná chemická rozpouštědla. Používejte pouze neutrální rozpouštědla nebo čistou vodu.



Příliš hlasitá hudba může vést ke ztrátě sluchu. Udržujte hlasitost v bezpečném rozmezí.



Používejte pouze se stojanem, stativem nebo držákem, které jsou specifikovány výrobcem nebo prodávány spolu s přístrojem. Pokud používáte stojan, dbejte při jeho přemísťování s přístrojem zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku převrácení přístroje.

Důležité bezpečnostní pokyny

Upozornění na napájení:

1. Pro snadné použití umístěte výrobek do blízkosti elektrické zásuvky.
2. Před použitím se ujistěte, že je provozní napětí shodné s napětím místní elektrické sítě. Správné provozní napětí najdete na štítku výrobku.
3. Z bezpečnostních důvodů odpojte výrobek během bouřky nebo v případě, že jej delší dobu nepoužíváte.
4. Za normálních podmínek se může napájecí jednotka zahřívat. Zajistěte dobré větrání v místě instalace a dbejte zvýšené opatrnosti.
5. Výstražné bezpečnostní štítky se nacházejí na krytu nebo na spodní straně výrobku nebo napájecí jednotky.



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu výrobku, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Tento symbol má uživatele upozornit, aby kryt výrobku nerozebíral a aby v něm nebyla žádná uživatelsky vyměnitelná součástka. Výrobek odneste k opravě do autorizovaného servisního střediska.



Tento symbol označuje, že výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento symbol označuje, že výrobek je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojí izolací, který nevyžaduje uzemnění.


Zástrčka MAINS slouží jako odpojovací zařízení. Odpojovací zařízení musí zůstat snadno přístupné.

Pro bezdrátové produkty:

1. Bezdrátový výrobek může generovat krátkovlnné rádiové frekvence a rušit běžné používání jiných elektronických zařízení nebo lékařských přístrojů.
2. Výrobek nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních, v letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti automatických bran, automatických požárních systémů nebo jiných automatických zařízení.
3. Nepoužívejte výrobek v blízkosti kardiostimulátoru ve vzdálenosti do 20 cm. Rádiové vlny mohou narušit normální činnost kardiostimulátoru nebo jiných lékařských přístrojů.

Popis produktu



Posun nahoru:
zvýšení hlasitosti
Posun dolů:
snížení hlasitosti

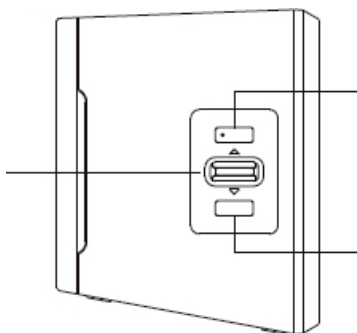

Stisknutí: přepnutí vstupního režimu
Dvojité stisknutí:
odpojení Bluetooth
Stisknutí a
podržení:
zapnutí/pohotovostní režim

Stisknutí a podržení:
přepínání režimů zvukových
efektů (Hudba - Hra - Film)
Stisknutí a podržení:
přepínání světelných efektů
LED.


Kontrolka: Modrá: vstup Bluetooth
Zelená: vstup AUX
Červená: vstup zvukové karty USB

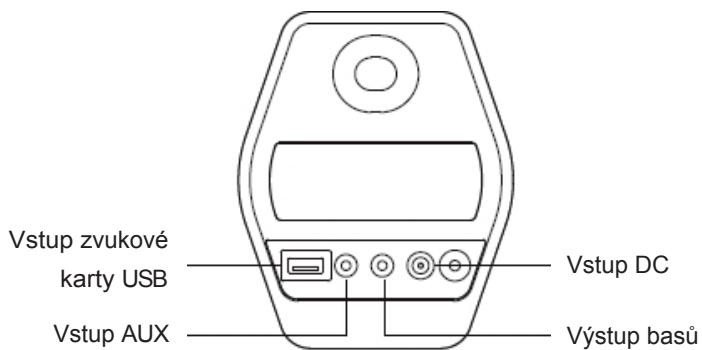

Kabel USB



Audio kabel




Napájecí adaptér

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrační, přednost má skutečný výrobek.


Pokyny

Ilustrace připojení

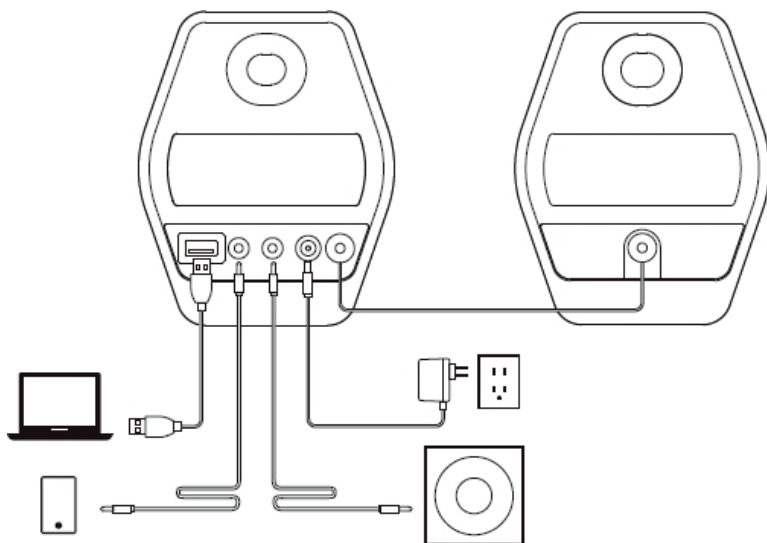

Připojení Bluetooth

- Zapněte reproduktory a stisknutím tlačítka "↻" přepněte na vstup Bluetooth, modrá LED začne blikat.
- Nastavte mobilní telefon na vyhledávání a připojení k zařízení "EDIFIER G2000". Po úspěšném spárování bude nepřetržitě svítit modrá kontrolka.



Zapněte reproduktory a stisknutím přepněte na vstup Bluetooth.



Specifikace

Výstupní výkon: R/L: 8W + 8W

Špičkový výkon: R/L: 16W + 16W

Frekvenční odezva: R/L: 98Hz ~ 20KHz

Informace o napájení:

Výrobce: EDIFIER Model:

ADT-20120

Vstup: 100-240V~ 50/60Hz 0,7A Výstup:

12V 1,65A

Prohlášení pro EU

Rádiová frekvence: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

Maximální výkon rádiové frekvence: ≤Žádná omezení použití.

Řešení problémů

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý.
- Zkuste zvýšit hlasitost pomocí ovladače hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda jsou audiokabely dobře připojeny a zda je vstup správně umístěn na reproduktorech.
- Zkontrolujte, zda je ze zdroje zvuku výstupní signál.

Nelze se připojit přes Bluetooth.

- Zkontrolujte, zda je reproduktor přepnutý na vstup Bluetooth. Pokud je v jiném režimu vstupu zvuku, Bluetooth se nepřipojí.

Odpojte se od jakéhokoli zařízení Bluetooth stisknutím tlačítka "  " v režimu Bluetooth a zkuste to znovu.

- Efektivní dosah přenosu Bluetooth je 10 metrů. Ujistěte se, že vaše zařízení pracuje v tomto dosahu.
- Zkuste se připojit k jinému zařízení Bluetooth.

G2000 se nezapne.

- Zkontrolujte, zda je připojen hlavní napájecí zdroj nebo zda je zapnutá zásuvka.

Z reproduktorů vychází hluk.

- Reproduktory EDIFIER generují málo hluku, zatímco hluk na pozadí některých zvukových zařízení je příliš vysoký. Odpojte zvukové kabely a zvýšte hlasitost. Pokud v okruhu 1 metru od reproduktoru není slyšet žádný zvuk, není s tímto výrobkem žádný problém.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Edifier International Limited

Adresa: Box 6264 General Post Office Hongkong

Model: G2000

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Rádiová frekvence: 2402 ~ 2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence ≤ 20 dBm (EIRP)

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: <https://files.innpro.pl/Edifier>

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.